

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

WARNING

When using electric appliances, basic precautions should always be followed including the following:

Read all the instructions before using the appliance. To reduce the risk of electrical shock, do not fill or empty this appliance with any liquid while unit is plugged in. Do not immerse unit in water or other liquid. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not over fill or spill liquid on unit. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination or repair. To disconnect, turn the dial to the OFF (O) position, then remove plug from outlet. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. Unplug from outlet when not in use and before servicing or cleaning. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. Use only water based solutions. Do not use flammable or toxic liquids. Keep out of reach of children. Do not use outdoors. Do not modify or tamper with the appliance or controls. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used near children. All servicing of this product, including transducer replacement is to be conducted by qualified personnel. Do not contact moving parts. CAUTION: IRRITANT. MAY IRRITATE EYES Do not mix with acid cleaners. Do not get in eyes. Keep out of reach of children. **FIRST AID TREATMENT** Contains non-ionic surfactants. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 min.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

JEWELRY CLEANING CAUTIONS

ONLY use Connoisseurs concentrated or pre-mixed cleaning solutions. **Do not use Silver Jewelry Cleaner in the appliance.** Before cleaning pearl strands: first test the strand for signs of aging, separation and strength. DO NOT clean in the sonic machine. Clean according to instructions in Delicate formula. Remove promptly and allow strand to dry thoroughly on a lint free cloth before wearing. DO NOT use on glued-in stones, dyed stones, or items which should not be immersed in water. If you have any doubt whether the jewelry can be immersed, use a Connoisseurs Polishing Cloth instead. DO NOT clean antique silver pieces in the LaSonic. DO NOT mix different metals in the same cleaning solution.

INSTALLATION

CLOSELY EXAMINE ILLUSTRATIONS TO UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS FULLY.

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

- Place appliance on a dry flat level surface near electrical outlet.
- Remove the lid from the LaSonic using the center handle.
- Pour one of the following **cleaning solutions** into either tank:
 - Dazzle Drops® concentrate packet** (included). Fill tank with warm water **up to the Max Fill line**. Add about 10 drops.
 - Connoisseurs LaSonic Jewelry Cleaner Concentrate** (sold separately). Pour two (2) Tablespoons into chosen tank. Then fill tank with warm water **up to the Max Fill line**.
 - Connoisseurs ready-to-use Precious, Fine, or Delicate Cleaners** (sold separately). Pour in **up to the Max Fill line**. No additional water needed. **Do not use Connoisseurs Silver Jewelry Cleaner in the LaSonic.**
- Fill the second tank with warm water only to the Max Fill line for rinsing.
- Turn the dial to OFF (O), then plug the appliance into a standard 110 volt outlet.

OPERATION

For household use only.

- Review the "Important Safety Instructions" before operating this appliance.
- Place jewelry into the basket and slowly immerse into the cleaning tank. Turn the appliance on by turning the dial from the off position to the correct sonic cleaning speed (High II or Low I) as determined from the Jewelry Care Guide. Clean jewelry for 1-2 minutes. One minute longer for extremely dirty jewelry. Use a soft bristled brush (not included) for trapped dirt particles. (Note - The Jewelry Holder accessory can be used to hang multiple rings, earrings, or long necklaces)
- Transfer the basket with the jewelry into the rinse tank and slowly immerse. Turn the dial to the Rinse (I) power position and rinse for 1 minute.
- To drip dry, lift basket out of rinse water and rest on center divider using the notch on bottom of basket.
- Finish drying with a lint-free cloth (not included). For an additional shining touch, use a Connoisseurs Polishing Cloth.

STORAGE

- Clean the appliance after use. Unplug the unit. Pour solutions into the sink from either end marked (POUR HERE) on unit. Rinse and dry the unit.
- When not in use, unplug and dry unit. Store appliance in a dry location.

Need Help? In USA: 800-851-5333
In Canada: 800-361-0401

Full Two-Year Warranty

- Connoisseurs warrants this unit to be free of defects in workmanship and materials for two years from date of purchase.
- If any malfunction occurs, do not use your jewelry cleaner. Connoisseurs will repair or replace it at no charge to you. Simply mail your jewelry cleaner postage paid to the address below with \$10.00 U.S. (\$13.00 CAN) to cover handling costs. Be certain that your jewelry cleaner is wrapped carefully when mailing.
- Your warranty will be void if malfunction was caused by unreasonable use or was damaged while in your possession. To assure prompt service, please include a letter indicating the specific cause for returning the unit. Allow 4 weeks for servicing and mailing time. Upon the expiration of the warranty period, replacement or repair may be made, but additional charges will apply.
- Mail to:

Connoisseurs Products Corporation
17 Presidential Way
Woburn, MA 01801
Attn: Repair Department

In Canada mail to:

Connoisseurs Canada
9880 Clark Suite 300
Montreal, Quebec H3L 2R3



CONNOISSEURS®

This product is listed by Underwriters Laboratories, Inc. and bears the mark:



Jewelry Cleaner
78B1
E86379

Visit www.connoisseurs.com for more about our complete line of "Beauty Treatments for Jewelry."

©2019 PN: 12000405r1

CONNOISSEURS®
MAKES JEWELRY SPARKLE®

LaSonic®
SafeWave®

SONIC JEWELRY CLEANER

The "Beauty Treatment" that cleans your jewelry the professional way.

You have purchased the most convenient and advanced sonic jewelry cleaner available, the Connoisseurs LaSonic® with SafeWave® cleansing action. With it, you can safely and effectively clean and rinse your jewelry the professional way, in the convenience of your own home.

Different types of jewelry have different cleaning needs. That's why the LaSonic SafeWave has two different sonic cleaning cycles/settings.


To select the correct sonic cycle for cleaning each type of jewelry, use the easy-to-follow Jewelry Care Guide in this manual.

INSTRUCTIONS


JEWELRY CARE GUIDE

STONE TYPE	CLEANING CYCLE	
	High Setting (II)	Low Setting (I)
AMETHYST	●	
AQUAMARINE	●	
CITRINE	●	
CUBIC ZIRCONIA	●	
DIAMOND	●	
EMERALD*	Do Not Clean in Sonic Machine	
GARNET	●	
ONYX		●
OPAL		●
PEARL*	Do Not Clean in Sonic Machine	
PERIDOT	●	
RUBY	●	
SAPPHIRE	●	
TOPAZ	●	
TURQUOISE		●

METAL TYPE	CAN BE USED WITH EITHER SETTING	
	Refer to Stone Type first when cleaning metal with stones.	
GOLD	●	●
GOLD PLATE	●	●
PLATINUM	●	●
SILVER**	●	●
SILVER PLATE**	●	●
ANTIQUED SILVER***	Do Not Clean in Sonic Machine	
STEEL	●	●
TITANIUM	●	●

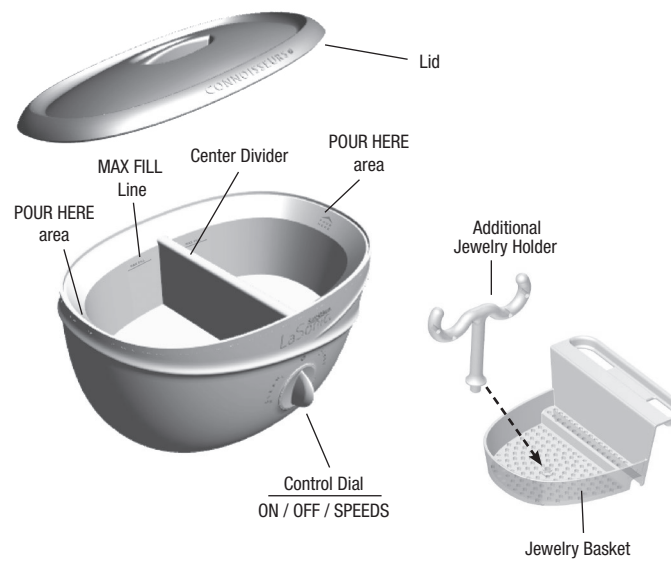

LARGE CLEAN/RINSE JEWELRY BASKET
Holds Larger Pieces

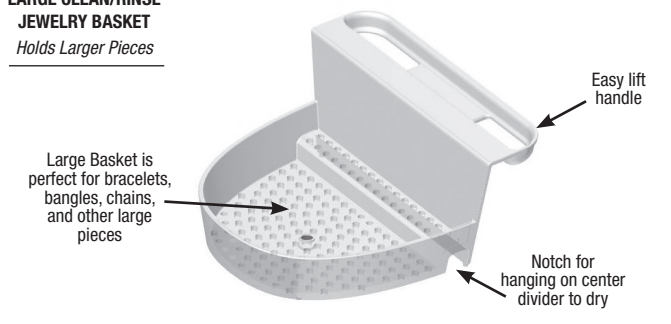

ADDITIONAL JEWELRY HOLDER
Holds Smaller Pieces



*CLEAN ONLY BY IMMERSING FOR A FEW SECONDS IN CONNOISSEURS DELICATE FORMULA CLEANING SOLUTION. THEN RINSE IN LUKEWARM WATER AND DRY WITH A SOFT CLOTH.

**THE SONIC MACHINE CAN ONLY "CLEAN" SILVER (REMOVE DIRT). IT CANNOT REMOVE TARNISH.

***SOME ANTIQUED SILVER IS PAINTED. WE RECOMMEND USING CONNOISSEURS SILVER POLISHING CLOTH

Appareil Pour Nettoyage de Bijoux

Le "Soin de Beauté" qui nettoie vos bijoux de façon professionnelle.

Vous avez acheté le nettoyeur à bijoux le plus pratique et le plus sophistiqué, LaSonic® à action nettoyante SafeWave® de Connoisseurs. Avec celle-ci, vous pouvez nettoyer vos bijoux de façon sécuritaire et efficace dans le confort de votre maison comme les professionnels.

Chaque catégorie de bijoux requiert une méthode de nettoyage différente. Voilà pourquoi LaSonic utilise deux cycles cycles/ réglages de nettoyage différents.

Pour sélectionner le cycle adapté à chaque type de bijou, utiliser le guide de nettoyage pour bijoux dans ce manuel.

INSTRUCTIONS

INSTALLATION

BIEN EXAMINER LES SCHÉMAS POUR COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS.

Pour réduire les risques de choc électrique, cet appareil possède un cordon d'alimentation polarisé (Un côté est plus large que l'autre). Ce cordon fonctionnera seulement dans une prise polarisée. Bien inséré (du côté approprié) dans la prise électrique. Si elle ne fonctionne pas, ne pas tenter de modifier la prise électrique murale sans l'aide d'un électricien.

- Placer l'appareil sur une surface plane, égale, et sèche, près d'un interrupteur.
- Enlever le couvercle de LaSonic à l'aide de la poignée centrale.
- Verser l'une des **solutions de nettoyage** suivantes dans l'une des cuvettes:
 - Le sachet de Dazzle Drops® concentré (compris). Remplir ensuite la cuvette d'eau chaude **jusqu'à la ligne de remplissage maximum**. Ajouter environ 10 gouttes.
 - Le concentré pour nettoyeur à bijoux LaSonic de Connoisseurs (vendu séparément). Verser deux (2) cuillères à table dans la cuvette choisie. Remplir ensuite la cuvette d'eau chaude **jusqu'à la ligne de remplissage maximum**.
 - Les nettoyants prêts à l'emploi Connoisseurs Precious, Fine, ou Delicate (vendus séparément). Verser **jusqu'à la ligne de remplissage maximum**. Pas besoin d'ajouter de l'eau. **Ne pas utiliser de nettoyant pour bijoux en argent Connoisseurs avec l'appareil LaSonic.**
- Remplir la seconde cuvette d'eau chaude uniquement jusqu'à la ligne de remplissage maximum pour le rinçage.
- Mettre le bouton à la position OFF (O), alors brancher dans la prise électrique de 110V.

OPÉRATION

- Revoir les Informations de Sécurité Importantes avant l'utilisation de l'appareil.
- Placer les bijoux dans le panier et immerger ce dernier lentement dans la cuvette de nettoyage. Allumer l'appareil en faisant tourner le bouton de la position OFF à la vitesse de nettoyage appropriée (High II ou Low I) tel qu'indiqué dans le guide de nettoyage à bijoux. Nettoyer les bijoux 1 à 2 minutes. Une minute de plus pour les bijoux très sales. Utiliser une brosse douce (non comprise) pour déloger les saletés. (Remarque: l'accessoire crochet à bijoux peut servir à accrocher plusieurs bagues, boucles d'oreille ou colliers longs.)
- Transférer le panier contenant les bijoux dans la cuvette de rinçage et l'immerger lentement. Mettre le bouton sur la position Rinçage (I) pendant 1 minute pour rincer les bijoux.
- Pour sécher, sortir le panier de l'eau de rinçage et le poser sur la paroi centrale à l'aide de l'encoche qui se trouve au bas du panier.
- Terminer le séchage à l'aide d'un chiffon non pelucheux (non compris). Pour plus de brillant, utiliser un linge à polir Connoisseurs.

REMISAGE

- Nettoyer la machine après l'usage. Le débrancher. Vider les solutions dans le lavabo d'un des côtés marqués (POUR HERE) de l'appareil. Rincer l'appareil et le laisser sécher.
- Replacer les cuvettes dans la base de la machine selon leur forme et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'enclenchement complet (noter la flèche avec les signes 'lock' et 'unlock').

Besoin d'aide? au Canada: 800-361-0401
au USA: 800-851-5333

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE FEU,
CHOC ÉLECTRIQUE OU BLESSURE

ATTENTION

En utilisant des appareils électriques les précautions de base suivantes doivent être suivies:

Lire les instructions avant usage.
Pour réduire les risques de choc électrique; ne pas remplir ou vider l'appareil avec un liquide si celui-ci est branché. Ne pas submerger l'appareil dans l'eau et d'autres liquides. Ne pas placer ou emmagasiner l'appareil où il peut tomber, ou être tiré, dans une baignoire ou un évier. Ne pas trop remplir l'appareil ni verser de liquide dessus. Ne pas utiliser un appareil avec un câble endommagé ou la prise de courant endommagée, ou après le fonctionnement défectueux de l'appareil, ou a été endommagé dans toute manière. Renvoyer l'appareil chez un dépositaire de service autorisé le plus proche, pour examen ou réparation.
Pour débrancher l'appareil, mettre le bouton sur OFF (O), puis enlever de la prise de courant. Ne pas débrancher en tirant le câble. Débranchez de la prise de courant lorsque pas en usage et avant l'entretien ou nettoyage. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ou toucher des surfaces chaudes.
Utilisez des solutions à base d'eau. Ne pas utiliser des liquides inflammables ou toxiques.
Garder hors de portée des enfants. Pour usage domestique seulement. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas modifier, ou altérer l'appareil ou les contrôles.
Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'enfants. Tout l'entretien de ce produit, y compris le remplacement du transducteur, doit être effectué par du personnel qualifié.
Ne pas toucher les pièces amovibles.

ATTENTION : IRRITANT. PEUT IRRITER LES YEUX. Ne pas mélanger avec nettoyants acides. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS Contient des tensioactifs non-ioniques. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 min.


GARDER CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS POUR NETTOYAGE DE BIJOUX


Utilisez SEULEMENT le concentré Connoisseurs ou les nettoyeurs Connoisseurs.

Ne pas utiliser de nettoyeur argent avec cette appareil.


Avant de nettoyer des colliers de perles: premièrement bien inspecter l'état du collier et du fil. NE PAS nettoyer dans l'appareil Sonic. Nettoyer suivant les instructions du nettoyeur pour bijoux délicat. Retirer rapidement et laisser le collier sécher sur un chiffon avant de porter. NE PAS utiliser avec des pierres collées ou teintées. Si vous avez des doutes, il est recommandé d'utiliser un linge à polir Connoisseurs. NE PAS nettoyer de bijoux en argent antique dans LaSonic. NE PAS mélanger des bijoux de métaux différents dans la même solution de nettoyage.

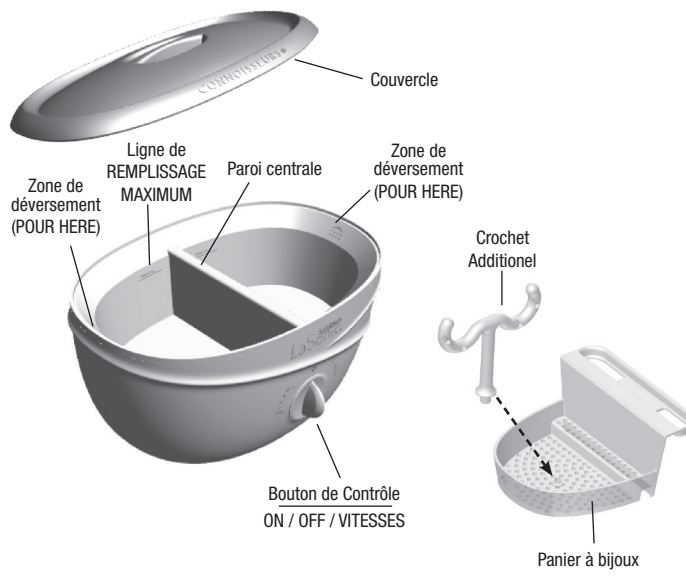

GRAND PANIER NETTOYAGE ET RINSAGE
Pour Grosses Pièces

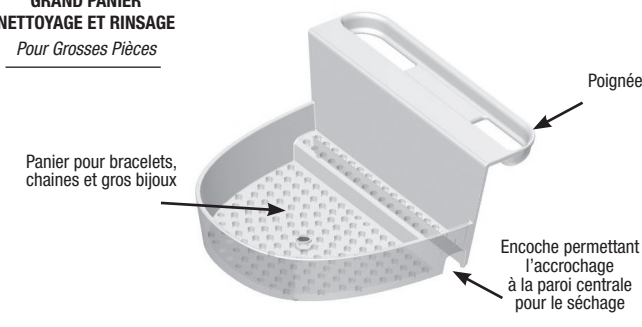

CROCHET ADDITIONNEL
Petites Pièces

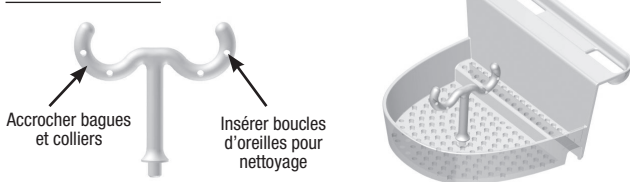

*NETTOYER SEULEMENT EN IMMERGEANT POUR QUELQUES SECONDES DANS CONNOISSEURS LA SOLUTION DÉLICATE. RINCER DANS L'EAU TIÈDE ET SÉCHER AVEC UN CHIFFON DOUX.

**VOUS POUVEZ SEULEMENT NETTOYER AVEC CETTE APPAREIL (ENLEVER LES SALETÉS). VOUS NE POUVEZ PAS ENLEVER TERNISSURE.

***DANS CERTAINS CAS, L'ARGENT VIEILLI EST PEINT. NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER LE LINGE À POLIR CONNOISSEURS.

Garantie Complète de 2 Ans

- Connoisseurs garantit cet appareil contre tout défaut de production pour une durée de 2 ans à partir de la date d'achat.
- Si vous décelez un quelconque défaut, ne pas utiliser l'appareil. Connoisseurs va le réparer ou l'échanger sans frais. Simplement expédier votre appareil avec \$10.00 U.S. (\$13,00 CAN) comptant pour couvrir les frais de manutention. Soyez certain que votre appareil soit bien emballé avant de le poster.
- Votre garantie sera nulle si votre appareil a été utilisé avec excès ou endommagé. Pour un service rapide, bien expliquer la nature de la défectuosité. Allouer 4 semaines pour le service. Après l'expiration de la période de garantie, l'échange ou la réparation sera effectué avec des frais additionnels.
- Au Canada envoyer à:
Connoisseurs Canada
9880 Clark suite 300
Montreal, Quebec H3L 2R3

Au USA envoyer à:

Connoisseurs Products Corporation
17 Residential Way
Woburn, MA 01801
Attn: Repair Department



CONNOISSEURS®

Ce produit est enregistré par Underwriter Laboratories Inc. et porte la marque:



78B1
E86379
Nettoyeur pour Bijoux

Visitez www.connoisseurs.com pour plus d'informations sur notre collection de soins de "Beauté pour Bijoux".
©2019 PN: 12000405r1

GUIDE DE NETTOYAGE DE BIJOUX

TYPE DE PIERRE	CYCLE DE NETTOYAGE	
	Réglage High (II)	Réglage Low (I)
AMÉTHYSTE	●	
AIGUE-MARINE	●	
CITRINE	●	
ZIRCON CUBIQUE	●	
DIAMANT	●	
ÉMERAUDE*	Ne pas nettoyer dans l'appareil	
GREMAT	●	
ONYX		●
OPALE		●
PERLE*	Ne pas nettoyer dans l'appareil	
PÉRIDOT	●	
RUBIS	●	
SAPHIR	●	
TOPAZE	●	
TURQUOISE		●

TYPE DE MÉTAL	PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC L'UN OU L'AUTRE DES RÉGLAGES	
<i>Pour nettoyer un métal serti de pierres, consulter d'abord le type de pierre.</i>		
OR	●	●
PLAQUÉ OR	●	●
PLATINE	●	●
ARGENT**	●	●
PLAQUÉ ARGENT**	●	●
ARGENT VIEILLI***	Ne pas nettoyer dans l'appareil	
ACIER	●	●
TITANE	●	●