

■ US & CA ■

Dazzle Drops Advanced Jewelry Cleaner - Cautions and Warnings
Nettoyant pour bijoux Dazzle Drops – Précautions et Avertissements

CAUTION: IRRITANT. MAY IRRITATE EYES

Contains Surfactants (Non-ionic, Anionic). Do not mix with acid cleaners. Do not get in eyes. Keep out of reach of children. FIRST AID TREATMENT Contains non-ionic surfactants, anionic surfactants. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 min.

ATTENTION: IRRITANT. PEUT IRRITER LES YEUX

Contient Surfactants (Non-ionique, Anionique). Ne pas mélanger avec nettoyeurs acides. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de la portée des enfants. PREMIERS SOINS Contient des tensioactifs, non-ionique, anionique. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 min.

■ EU & UK ■

Dazzle Drops Advanced Jewelry Cleaner - Cautions and Warnings
Nettoyant pour bijoux Dazzle Drops – Précautions et Avertissements
Dazzle Drops Schmuckreiniger – Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen
Limpiador de joyas Dazzle Drops: precauciones y advertencias

Warning: Causes serious eye irritation. Keep out of reach of children. Wash hands thoroughly after handling. Wear eye protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/ attention. Store lockedup. Dispose of contents/ container in accordance with local, regional and national regulations. Contains: Amphoteric surfactant 15-30%, anionic surfactant 5-15%, non-ionic surfactants 15-30%, perfume 6101134, linalool, limonene, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Attention: Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de la portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Portez des lunettes de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Garder sous clef. Éliminer le contenu/réceptient conformément aux réglementations locales, régionales et nationales. Contient: Agents de surface amphotères 15-30%, agents de surface anioniques 5-15%, agents de surface non ioniques 15-30%, du parfum 6101134, linalool, limonene, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.



Warnung: Verursacht schwere Augenreizung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Waschen Sie sich nach der Handhabung gründlich die Hände. Tragen Sie einen Augenschutz. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, sofern vorhanden und einfach möglich. Spülen Sie weiter. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen. Enthält: Amphoteres Tensid 15–30 %, anionisches Tensid 5–15 %, nichtionische Tenside 15–30 %, Parfüm 6101134, Linalool, Limonen, Methylchlorisothiazolinon, Methylisothiazolinon.

Advertencia: Provoca irritación ocular grave. Mantener fuera del alcance de los niños. Lávese bien las manos después de manipular. Use protección para los ojos. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite los lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Si la irritación de los ojos persiste: busque atención o asesoramiento médico. Tienda cerrada. Deseche el contenido/el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales y nacionales. Contiene: tensioactivo anfótero 15-30%, tensioactivo aniónico 5-15%, tensioactivos no iónicos 15-30%, perfume 6101134, linalol, limoneno, metilclorosisotiazolinona, metilisotiazolinona.

■ MX ■

Limpiador de joyas Dazzle Drops: precauciones y advertencias

Specifications

Capacity :	2.75 FL OZ	82 ml
Stud Size :	.076 in.	1.9 mm
Cord Length:	4.9 ft	1.5M
USB Power Required:	USB 2.0, type A, 5V, 0.5A	
Batteries:	4 x LR03, AAA Alkaline	

Caractéristiques

Capacité :	2,75 FL OZ	82 ml
Taille du goujon :	0,076 in.	1,9 mm
Longueur du cordon :	4,9 pieds	1,5 M
Alimentation USB requise :	USB 2.0, type A, 5 V, 0,5 A	
Piles :	4 x LR03, AAA alcalines	

Spezifikationen

Fassungsvermögen:	2,75 FL OZ	82 ml
Bolzensgröße:	0,076 Zoll.	1,9 mm
Kabellänge:	1,5 m	
Erforderliche USB-Stromversorgung:	USB 2.0, Typ A, 5 V, 0,5 A	
Batterien:	4 x LR03, AAA Alkaline	

Especificaciones

Capacidad:	2,75 onzas líquidas	82 ml
Tamaño del perno:	0,076 pulg.	1,9 mm
Longitud del cable:	4,9 pies	1,5 M
Alimentación USB requerida:	USB 2.0, tipo A, 5 V, 0,5 A	
Pilas:	4 x LR03, alcalinas AAA	

■ ENGLISH ■

Congratulations on your purchase and welcome to Connoisseurs!

IMPORTANT

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

DANGER

Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

WARNING

- Use only water-based solutions. Do not use flammable or toxic liquids.
- If the USB supply cord is damaged, it must be replaced with a Connoisseurs USB supply cord.

- Always disconnect the appliance from USB power sources if you leave it unattended or before you assemble, disassemble, or clean it.

- Do not use the appliance if the tank or the lid is damaged in any way or shows visible cracks and contact the nearest Connoisseurs service center.

- This appliance is intended for normal household use only.

- This appliance is not intended for use by children and by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Do not use the appliance if the plug, the USB cord, or other components are damaged.

- Always place and use the appliance on a dry, stable, and level surface.

- To ensure that the appliance stands stably, keep the surface on which the appliance stands and the bottom of the appliance clean.

- Never let the appliance operate unattended.

- Install batteries with  and  terminals oriented to match the markings in the battery compartments and battery covers. Improper battery orientation may cause overheating of the batteries.

CAUTION

- Before you disassemble the appliance and before you clean it, set the control switch to off position (O) and remove the plug from the DC power jack.

- Always unplug the appliance after use.

- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Connoisseurs does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

- Make sure all parts are correctly assembled before you switch on the appliance.

- Noise level : Lc less than 70 db(A)

Electromagnetic fields (EMF)

This Connoisseurs appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

ORDERING ACCESSORIES

To buy accessories or spare parts, visit www.connoisseurs.com or go to your Connoisseurs dealer.

RECYCLING

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). **[Fig. 9]**

- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

GUARANTEE AND SUPPORT

If you need information or support, please visit: www.connoisseurs.com



■ FRANÇAIS ■

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Connoisseurs!

IMPORTANT

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

DANGER

Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau, ni dans d'autres liquides et ne le rincez pas.

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement des solutions à base d'eau. N'utilisez pas de liquides inflammables ou toxiques.

- Si le cordon d'alimentation USB est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation USB Connoisseurs.

- Débranchez toujours l'appareil des sources d'alimentation USB si vous le laissez sans surveillance ou avant de l'assembler, de le démonter ou de le nettoyer.

- N'utilisez pas l'appareil si la cuve ou le couvercle est endommagé ou fissuré et contactez le Centre Service Agréé Connoisseurs le plus proche.

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique normal.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants et par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon USB ou d'autres composants sont endommagés.

- Placez et utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche, stable et plane.

- Pour garantir une position stable de l'appareil, assurez-vous que la surface sur laquelle l'appareil repose et le fond de l'appareil restent toujours propres.

- Installez les piles avec les bornes  et  orientées pour correspondre aux marquages dans les compartiments des piles et les couvercles des piles. Une mauvaise orientation des piles peut provoquer une surchauffe des piles.

ATTENTION

- Avant de démonter l'appareil et avant de le nettoyer, faites glisser l'interrupteur de commande en position d'arrêt (O) et retirez la fiche de la prise d'alimentation CC.

- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.

- Ne tenez pas l'appareil par le bras de verrouillage lorsque vous le transportez.

- Avant utilisation, déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation de son rangement.

- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayait pas été spécifiquement recommandés par Connoisseurs. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.

- Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que tous les éléments sont correctement assemblés.

- Niveau sonore : Lc moins que 70 dB [A]

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Connoisseurs est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

COMMANDE D'ACCESSOIRES

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web www.connoisseurs.com ou rendez-vous chez votre revendeur Connoisseurs.

RECYCLAGE

- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). **[Fig. 9]**

- Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à préserver l'environnement et la santé.

GARANTIE ET ASSISTANCE

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web: www.connoisseurs.com

ONE-YEAR WARRANTY

United States:

- Connoisseurs warrants this unit to be free of defects in workmanship and materials for one year from date of purchase.
- If any malfunction occurs, do not use your jewelry cleaner. Connoisseurs will repair or replace it at no charge to you. Simply mail your jewelry cleaner postage paid to the address below with \$6.00 USD to cover handling costs. Be certain that your jewelry cleaner is wrapped carefully when mailing. Include a copy of the receipt with date of purchase.
- Your warranty will be void if malfunction was caused by unreasonable use or was damaged while in your possession. To assure prompt service, include a letter indicating the specific cause for returning the unit. Allow 4 weeks for servicing and mailing time. Upon the expiration of the warranty period, replacement or repair may be made, but additional charges will apply.
- Mail to: Connoisseurs Products Corporation, 17 Presidential Way, Wobum, MA 01801-1040
ATTENTION: Warranty Repairs
- Outside the United States:
 - Contact Connoisseurs via the Connoisseurs website for warranty instructions.

GARANTIE D'UN AN

États-Unis:

- Connoisseurs garantit cet appareil contre tout défaut de fabrication et de matériaux pendant un an à compter de la date d'achat.
- En cas de dysfonctionnement, n'utilisez pas votre nettoyant pour bijoux. Des connaissances le répareront ou le remplaceront sans frais pour vous. Envoyez simplement votre nettoyant pour bijoux en port payé à l'adresse ci-dessous avec 6,00 USD pour couvrir les frais de manutention. Assurez-vous que votre nettoyant pour bijoux est soigneusement emballé lors de l'envoi. Joignez une copie du reçu avec la date d'achat.
- Votre garantie sera annulée si un dysfonctionnement a été causé par une utilisation déraisonnable ou a été endommagé alors qu'il était en votre possession. Pour garantir un service rapide, joignez une lettre indiquant la raison spécifique du retour de l'appareil. Prévoyez 4 semaines pour le service et le temps d'envoi. A l'expiration de la période de garantie, un remplacement ou une réparation peut être effectué, mais des frais supplémentaires s'appliqueront.
- Par courrier à : Connoisseurs Products Corporation, 17 Presidential Way, Wobum, MA 01801-1040
ATTENTION : Réparations sous garantie
- En dehors des États-Unis :
 - Contactez Connoisseurs via le site Web Connoisseurs pour les instructions de garantie.
<https://www.Connoisseurs.com>

EINJÄHRIGE GARANTIE

Vereinigte Staaten:

- Connoisseurs garantiert für ein Jahr ab Kaufdatum, dass dieses Gerät frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist.
- Wenn eine Fehlfunktion auftritt, verwenden Sie Ihren Schmuckreiniger nicht. Connoisseurs reparieren oder ersetzen es für Sie kostenlos. Schicken Sie Ihren Schmuckreiniger einfach portofrei an die unten angegebene Adresse, zuzüglich 6,00 USD zur Deckung der Bearbeitungskosten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Schmuckreiniger beim Versand sorgfältig verpackt ist. Legen Sie eine Kopie der Quittung mit Kaufdatum bei.
- Ihre Garantie erlischt, wenn die Fehlfunktion durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurde oder beschädigt wurde, während Sie sich in Ihrem Besitz befanden. Um einen schnellen Service zu gewährleisten, legen Sie bitte ein Schreiben bei, in dem der konkrete Grund für die Rücksendung des Geräts angegeben ist. Rechnen Sie mit einer Bearbeitungs- und Versandzeit von 4 Wochen. Nach Ablauf der Garantiezeit kann ein Austausch oder eine Reparatur erfolgen, es fallen jedoch zusätzliche Kosten an.
- Per Post an: Connoisseurs Products Corporation, 17 Presidential Way, Wobum, MA 01801-1040.
ACHTUNG: Garantiereparaturen
- Außerhalb der Vereinigten Staaten:
 - Kontaktieren Sie Connoisseurs über die Connoisseurs-Website für Garantieanweisungen.
<https://www.Connoisseurs.com>

GARANTÍA DE UN AÑO

Estados Unidos:

- Connoisseurs garantiza que esta unidad está libre de defectos de mano de obra y materiales durante un año a partir de la fecha de compra.
- Si ocurre algún mal funcionamiento, no utilice su limpiador de joyas. Connoisseurs lo reparará o reemplazarán sin costo alguno para usted. Simplemente envíe por correo su limpiador de joyas con franqueo pagado a la dirección que aparece a continuación con \$6.00 USD para cubrir los costos de manejo. Asegúrese de que su limpiador de joyas esté envuelto cuidadosamente cuando lo envíe por correo. Incluya una copia del recibo con la fecha de compra.
- Su garantía quedará anulada si el mal funcionamiento fue causado por un uso irrazonable o si se dañó mientras estaba en su posesión. Para garantizar un servicio rápido, incluya una carta que indique la causa específica para devolver la unidad. Espere 4 semanas para el tiempo de servicio y envío por correo. Al vencimiento del período de garantía, se podrá realizar un reemplazo o reparación, pero se aplicarán cargos adicionales.
- Envíe por correo a: Connoisseurs Products Corporation, 17 Presidential Way, Wobum, MA 01801-1040
ATENCIÓN: Reparaciones en garantía
- Fuera de los Estados Unidos:
 - Comuníquese con Connoisseurs a través del sitio web de Connoisseurs para obtener instrucciones sobre la garantía. <https://www.Connoisseurs.com>

To learn more about caring for your jewelry the professional way visit:
Pour en savoir plus sur l'entretien professionnel de vos bijoux, visitez:
Um mehr über die professionelle Pflege Ihres Schmucks zu erfahren, besuchen Sie:
Para obtener más información sobre el cuidado de sus joyas de forma profesional, visite:
www.Connoisseurs.com

Made in China / Fabriqué en Chine / In China hergestellt / Hecho en China
Model/Modèle/Modell/Modelo 1405

Connoisseurs Products Corp. 17 Presidential Way Woburn, MA 01801 USA
Tel: 1.781.932.3949

© 2024 PN: 12000503 DRAFT

CONNOISSEURS®
MAKES DIAMONDS SPARKLE

LASONIC®
DIAMOND
DAZZLER

SONIC DIAMOND CLEANER
NETTOYEUR DIAMANT SONIQUE
SCHALLDIAMANTENREINIGER
LIMPIADOR SÓNICO DE DIAMANTE

LIGHT THE FIRE IN YOUR DIAMOND!

FAIT BRILLER VOTRE DIAMANT!

ENTZÜNDE DAS FEUER IN DEINEM DIAMANTEN!

¡ENCENDE EL FUEGO EN TU DIAMANTE!



ORIGINAL INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS ORIGINALES
ORIGINALANLEITUNG
INSTRUCCIONES ORIGINALES

■ ESPAÑOL ■

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Connoisseurs.

IMPORTANT

Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.

PELIGRO

No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la enjuague bajo el grifo.

ADVERTENCIA

- Utilice únicamente soluciones a base de agua. No utilice líquidos inflamables o tóxicos.

- Si el cable de alimentación USB está dañado, debe sustituirse por un cable de alimentación USB de Connoisseurs.

- Desconecte siempre el aparato de las fuentes de alimentación USB si lo deja desatendido o antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

- No utilice el aparato si el depósito o la tapa están dañados de algún modo o presentan grietas visibles y póngase en contacto con el centro de servicio Connoisseurs más cercano.

- Este aparato se ha diseñado solo para uso doméstico en interiores normal.

- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen niños ni personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- No utilice el aparato si el enchufe, el cable USB u otros componentes están dañados.

- Para asegurarse de que el aparato se mantiene estable, mantenga la superficie en la que va a colocarlo y la parte inferior del aparato limpias.

- Instale las baterías con los terminales  y  orientados para que coincidan con las marcas en los compartimientos y las tapas de las baterías. La orientación inadecuada de las baterías puede provocar su sobrecalentamiento.

PRECAUCIÓN

- Antes de desmontar el aparato y de limpiarlo, ajuste el botón de control en la posición de desactivado (O) y desenchufe la clavija de la toma de corriente.

- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.

- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Connoisseurs no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.

- Antes de encender el aparato, asegúrese de que todas las piezas estén bien montadas.

- Niveau sonore : Lc moins que 70 dB [A]

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Connoisseurs cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

SOLICITUD DE ACCESORIOS

Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.connoisseurs.com o acuda a su distribuidor de Connoisseurs.

RECICLAJE

Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE). **[Fig. 9]**

Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

GARANTÍA Y ASISTENCIA

Si necesita asistencia o información, visite: www.connoisseurs.com



EN User Manual **DE** Benutzerhandbuch
FR Manuel de l'Utilisateur **ES** Manual de usuario

- EN OVERVIEW [Figure 1]**
- ① Lid
 - ② Tank and Motor unit
 - ③ Max fill line
 - ⑦ Jewelry Holder
 - ⑩ Additional Jewelry Holder 'S'
 - ⑪ Batteries 4 x LR03 AAA
 - ⑫ DC power jack
 - ② Lift Handle
 - ④ Control Switch (On/Off/Speeds)
 - ⑥ Pour Here
 - ⑧ Top hanger for rings and necklaces
 - ⑫ Battery cover
 - ⑬ USB to DC power cable

BEFORE FIRST USE
- Inspect all parts and components. Ensure that all parts are present and in good condition.
Cordless Operation: [Figure 2]
- Remove battery covers.
- Insert four (4) AAA alkaline batteries (LR03), two on each side, using the ⊕ and ⊖ indicators.
- Replace covers.
- For best results, all batteries should be the same. When changing batteries, change all batteries at once.
USB Cord Operation: [Figure 3]
- Appliance can be run on USB power with batteries installed or not installed.
- Insert USB to DC power cable into the DC power jack.
- Connect the USB A plug into any USB 2.0 or higher USB type- A jack.
- When the power cable is inserted into the DC jack, the batteries are automatically disconnected inside the appliance.

USE (APPLICATION)
Note:
- Read all cautions and instructions before use.
- The appliance can only clean silver, it cannot remove tarnish.
- Use the cleaning chart to select the proper cleaning solutions and speeds for the jewelry.

Cleaning Chart: [Figure 4]
- Identify all the jewelry gemstones and materials on the Cleaning Chart. Use Precious Cleaner and Speed II when all the gemstones and materials are compatible with the Precious Cleaner.
- Use Delicate Cleaner and Speed I when any gemstones or material is only compatible with the Delicate Cleaner.
Precious Cleaner
- Fill the appliance with warm water to the Max Fill line.
- Add 4 or 5 drops of Dazzle Drops Advanced Jewelry Cleaner (or Connoisseurs single use packet) to the water.
Delicate Cleaner
- Fill the appliance with warm water to the Max Fill line.
- Add 2 or 3 drops of Dazzle Drops Advanced Jewelry Cleaner to the water.

Clean using the Jewelry Hanger: [Figure 5]
- Place rings and circular jewelry on the Top Hangers, or loop thin necklaces over the Top Hangers.
- Firmly place the lid on the tank.
- Turn the appliance on by sliding the switch to either speed I or speed II.
- After 1 minute, or 2 minutes for extremely dirty jewelry, turn the appliance off by sliding the switch to ⊖ (off).

Clean using holes for earring posts and piercings: [Figure 6]
- Place posts and piercings in the hanger Holes and reinstall the clasps to keep the jewelry in place during cleaning.
- Firmly place the lid on the tank.
- Turn the appliance on by sliding the switch to either speed I or speed II.
- After 1 minute, 2 minutes for extremely dirty jewelry, turn the appliance off by sliding the switch to ⊖ (off).

Clean Large Jewelry using the S Hook: [Figure 7]
- Use the S Hook to place the large jewelry in the tank for cleaning.
- Turn the appliance on by sliding the switch to either speed I or speed II.
- After 1 minute, 2 minutes for extremely dirty jewelry, turn the appliance off by sliding the switch to ⊖ (off).
- Use the S- Hook to remove the jewelry from the tank.


Rinse the Jewelry: [Figure 8]
- Remove the clean jewelry from the appliance.
- Rinse in warm water.
- If you are rinsing in a sink be sure that the drain is closed.
- Dry jewelry with a soft, lint- free cloth. For best results, use a Connoisseurs Diamond Dazzle Cloth.

APPLIANCE CLEANING AND STORAGE
Clean the Appliance:
- Pour cleaning solution from tank.
- Pour warm water into the tank.
- Firmly place the lid on the tank.
- Turn the appliance on by sliding the switch to speed I for 1 minute.
- Carefully pour water from tank and allow tank to air dry.
Store the Appliance:
- Store the appliance in a cool dry location.
- Remove batteries if storing for a long period.

ACCESSORIES Purchase these diamond care products separately.
Connoisseurs Diamond Dazzle Cloth™: [Picture A]
Spotless results for a flawless finish!
- Wipe diamond with Diamond Dazzle Cloth to remove grease, grime, and smudges for dazzling results.
- After cleaning, dry with Diamond Dazzle Cloth for a lint- free spotless finish.
Model 1401, 1088, and others
Connoisseurs Diamond Dazzle Stik®: [Picture B]
Makes Diamond Rings Sparkle!
- Remove blue cap.
- Wet brush.
- Twist silver base until blue cleaner shows on brush.
- Brush diamond and inside setting.
- Rinse and dry. Rinse brush.
Model 1050, 1072, 775, 788, and others
Connoisseurs Dazzle Drops® Cleaner Concentrate: [Picture C]
Fresh Jewelry Cleaner Every time!
- Follow the Instructions supplied with the cleaning appliance.
Model 1060, 1074, 786, and others
For more information: Scan the QR code for Connoisseurs Diamond Care products.

- FR APERÇU [Figure 1]**
- ① Couvercle
 - ③ Réservoir et moteur électrique
 - ⑤ Ligne de remplissage max
 - ⑦ Porte- bijoux
 - ⑩ Trou pour boucles d'oreilles et piercings
 - ⑪ Piles 4 x LR03 AAA
 - ⑬ Prise d'alimentation CC
 - ② Poignée de levage
 - ④ Interrupteur de commande Marche/arrêt/vitesses
 - ⑥ Verser ici
 - ⑧ Cintre supérieur pour bagues et colliers
 - ⑫ Porte- bijoux supplémentaire 'S'
 - ⑭ Couvercle de batterie
 - ⑬ Câble d'alimentation USB vers DC

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
- Inspectez toutes les pièces et composants. Assurez- vous que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
Fonctionnement sans fil : [Figure 2]
- Retirez les couvercles des piles.
- Insérez quatre (4) piles alcalines AAA (LR03), deux de chaque côté, en utilisant les indicateurs ⊕ et ⊖.
- Remplacez les couvercles.
- Pour de meilleurs résultats, toutes les piles doivent être identiques. Lorsque vous changez les piles, changez toutes les piles en même temps.
Fonctionnement du cordon USB : [Figure 3]
- L'appareil peut fonctionner sur alimentation USB avec des piles installées ou non.

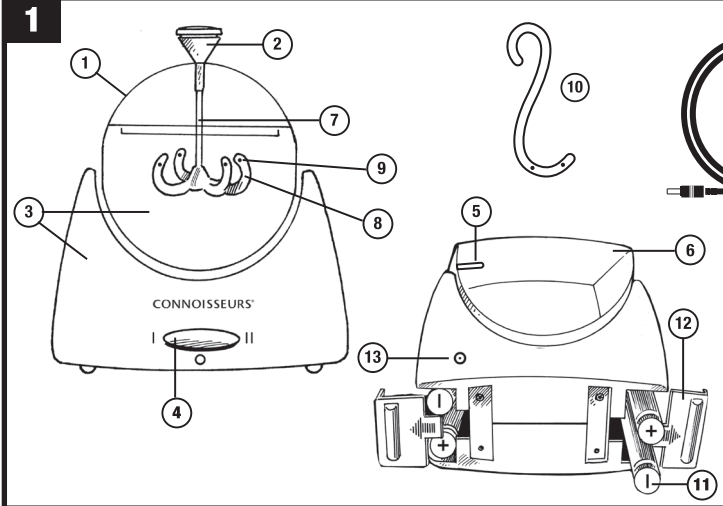

- Insérez le câble d'alimentation USB vers DC dans la prise d'alimentation DC.
- Connectez la fiche USB A à n'importe quelle prise USB 2.0 ou USB type A supérieure.
- Lorsque le câble d'alimentation est inséré dans la prise DC, les batteries sont automatiquement déconnectées à l'intérieur de l'appareil.

UTILISATION (APPLICATION)
Note:
- Lisez toutes les mises en garde et instructions avant utilisation.
- L'appareil ne peut que nettoyer l'argenterie, il ne peut pas éliminer le ternissement.
- Utilisez le tableau de nettoyage pour sélectionner les solutions et vitesses de nettoyage appropriées pour les bijoux.

Tableau de nettoyage : [Figure 4]
- Identifiez toutes les pierres précieuses et tous les matériaux des bijoux sur le tableau de nettoyage. Utilisez Nettoyant Précieux et Vitesse II lorsque toutes les pierres précieuses et tous les matériaux sont compatibles avec le Nettoyant Précieux.
- Utilisez Nettoyant Délicat et Vitesse I lorsque des pierres précieuses ou des matériaux sont uniquement compatibles avec le Nettoyant Délicat.
Nettoyant précieux
- Remplissez l'appareil avec de l'eau tiède jusqu'à la ligne Max Fill.
- Ajoutez 4 à 5 gouttes de nettoyant pour bijoux Dazzle Drops (ou un sachet à usage unique Connoisseurs) à l'eau.
Nettoyant délicat
- Remplissez l'appareil avec de l'eau tiède jusqu'à la ligne Max Fill.
- Ajoutez 2 à 3 gouttes de nettoyant pour bijoux Dazzle Drops à l'eau.
Nettoyer à l'aide du porte- bijoux : [Figure 5]
- Placez des bagues et des bijoux circulaires sur les Cintre supérieur, ou passez de fins colliers sur les Cintre supérieur.
- Placez fermement le couvercle sur le réservoir.
- Allumez l'appareil en faisant glisser l'interrupteur soit sur la vitesse I, soit sur la vitesse II.
- Après 1 minute, ou 2 minutes pour les bijoux extrêmement sales, éteignez l'appareil en faisant glisser l'interrupteur sur ⊖ (off).

Nettoyer à l'aide des trous pour posts et piercings : [Figure 6]
- Placez les poteaux et les piercings dans les trous de suspension et réinstallez les fermoirs pour maintenir les bijoux en place pendant le nettoyage.
- Placez fermement le couvercle sur le réservoir.
- Allumez l'appareil en faisant glisser l'interrupteur soit sur la vitesse I, soit sur la vitesse II.
- Après 1 minute, ou 2 minutes pour les bijoux extrêmement sales, éteignez l'appareil en faisant glisser l'interrupteur sur ⊖ (off).

Nettoyer les gros bijoux à l'aide du crochet en S : [Figure 7]
- Utilisez le crochet en S pour placer les gros bijoux dans le réservoir pour les nettoyer.
- Allumez l'appareil en faisant glisser l'interrupteur soit sur la vitesse I, soit sur la vitesse II.
- Après 1 minute, ou 2 minutes pour les bijoux extrêmement sales, éteignez l'appareil en faisant glisser l'interrupteur sur ⊖ (off).
- Utilisez le crochet en S pour retirer les bijoux du réservoir.

Rincer les bijoux : [Figure 8]
- Retirez les bijoux propres de l'appareil.
- Rincer à l'eau tiède.
- Si vous rincez dans un évier, assurez- vous que le drain est fermé.
- Séchez les bijoux avec un chiffon doux et non pelucheux. Pour de meilleurs résultats, utilisez un tissu diamant Connoisseurs.

NETTOYAGE ET STOCKAGE DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
Nettoyer l'appareil :
- Versez la solution de nettoyage du réservoir.
- Versez de l'eau tiède dans le réservoir.
- Placez fermement le couvercle sur le réservoir.
- Allumez l'appareil en faisant glisser l'interrupteur sur la vitesse I pendant 1 minute.
- Versez délicatement l'eau du réservoir et laissez le réservoir sécher à l'air.

Ranger l'appareil :
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Retirez les piles en cas de stockage prolongé.

ACCESSOIRES Achetez ces produits d'entretien du diamant séparément.
Tissu Connoisseurs Diamond Dazzle™: [Photo A]
Des résultats impeccables pour une finition impeccable !
- Essayez le diamant avec le chiffon Diamond Dazzle pour éliminer la graisse, la crasse et les taches pour des résultats éblouissants.
- Après le nettoyage, séchez avec le chiffon Diamond Dazzle pour une finition impeccable et non pelucheuse.
Modèle 1401, 1088 et autres
Connoisseurs Diamond Dazzle Stik®: [Photo B]
Fait scintiller les bagues en diamant !
- Retirez le capuchon bleu.
- Brosse humide.
- Tournez la base argentée jusqu'à ce que le nettoyant bleu apparaisse sur le pinceau.
- Diamant au pinceau et serti intérieur.
- Rincer et sécher. Rincer le pinceau.
Modèles 1050, 1072, 775, 788 et autres
Connoisseurs Dazzle Drops® Nettoyant Concentré: [Photo C]
Nettoyant pour bijoux frais à chaque fois !
- Suivez les instructions fournies avec l'appareil de nettoyage.
Modèles 1060, 1074, 786 et autres
Pour plus d'informations : Scannez le code QR des produits Connoisseurs Diamond Care.

- DE ÜBERSICHT [Abbildung 1]**
- ① Deckel
 - ③ Tank- und Motoreinheit
 - ⑤ Max. Fülllinie
 - ⑦ Schmuckhalter
 - ⑩ Löcher für Ohrstecker und Piercings
 - ⑪ Batterien 4 x LR03 AAA
 - ⑬ Gleichstromanschluss
 - ② Deckelgriff
 - ④ Steuerschalter Ein/Aus/Geschwindigkeiten
 - ⑥ Hier einschenken
 - ⑧ Oberer Aufhänger für Ringe und Halsketten
 - ⑩ Zusätzlicher Schmuckhalter „S“
 - ⑫ Batterieabdeckung
 - ⑬ USB- zu- DC- Stromkabel

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
- Überprüfen Sie alle Teile und Komponenten. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und in gutem Zustand sind.
Kabelloser Betrieb: [Abbildung 3]
- Batterieabdeckungen entfernen.
- Legen Sie vier (4) AAA- Alkalibatterien (LR03) ein, zwei auf jeder Seite, und achten Sie dabei auf die Markierungen ⊕ und ⊖.
- Abdeckungen ersetzen.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten alle Batterien gleich sein. Tauschen Sie beim Batteriewechsel alle Batterien auf einmal aus.

USB- Kabelbetrieb: [Abbildung 3]
- Das Gerät kann mit eingelegten oder nicht eingelegten Batterien über USB betrieben werden.
- Stecken Sie das USB- zu- Gleichstromkabel in die Gleichstrombuchse.
- Schließen Sie den USB- A- Stecker an eine beliebige USB- 2.0- oder höher- USB- Typ- A- Buchse an.
- Beim Einstecken des Netzkabels in die DC- Buchse werden die Batterien im Gerät automatisch getrennt.

VERWENDUNG (ANWENDUNG)
Notiz:
- Lesen Sie vor der Verwendung alle Vorsichtshinweise und Anweisungen.
- Das Gerät kann nur Silber reinigen, Anlauffarben kann es nicht entfernen.
- Verwenden Sie die Reinigungstabelle, um die richtigen Reinigungslösungen und -geschwindigkeiten für den Schmuck auszuwählen.

Cleaner Nettoyant Reiniger Limpiador				Precious Précieux Kostbarer Precioso	Delicate Délicat Feiner Delicado
Speed Vitesse Geschwindigkeit Velocidad				II	I
Jewelry Bijoux Schmuck Joyas					
Amethyst / Améthyste / Amethyst / Amatista				•	
Antiqued Silver / Argent vieilli / Antiksilber / Plata envejecida				Do not use / Ne pas utiliser / Verwende nicht / No utilice	
Aquamarine / Bleu vert / Aquamarin / Aguamarina				•	
Ceramic / Céramique / Keramik / Cerámica				•	
Cubic Zirconia / Zircone cubique / Zirkonia / Zirconia cúbica				•	
Diamond / Diamant / Diamant / Diamante				•	
Emerald / Émeraude / Smaragd / Esmeralda				Do not use / Ne pas utiliser / Verwende nicht / No utilice	
Garnet / Grenat / Granat / Granate				•	
Gold / Or / Gold / Oro				•	
Gold Plated / Plaqué or / Vergoldet / Chapado en oro				•	
Onyx / Onyx / Onyx / Ónix					•
Opal / Opale / Opal / Ópalo				•	
Pearl / Perle / Perle / Perla				Do not use / Ne pas utiliser / Verwende nicht / No utilice	
Peridot / Périot / Peridot / Peridoto				•	
Plastics / Plastiques / Kunststoffe / Plástica					•
Platinum / Platine / Platin / Platino				•	
Ruby / Rubis / Rubin / Rubí				•	
Sapphire / Saphir / Saphir / Zafiro				•	
Silver / Argent / Silber / Plata					•
Silver Plated / Plaqué argent / Versilbert / Plateado					•
Topaz / Topaze / Topas / Topacio				•	
Turquoise / Turquoise/ Türkis/ Turquesa					•

Reinigungstabelle: [Abbildung 4]
- Identifizieren Sie alle Schmucksteine und Materialien auf der Reinigungstabelle. Verwenden Sie Kostbarer Reiniger und Speed II, wenn alle Edelsteine und Materialien mit dem Kostbarer Reiniger kompatibel sind.
- Verwenden Sie Feiner Reiniger und Speed I, wenn Edelsteine oder Materialien nur mit dem Feiner Reiniger kompatibel sind.
Kostbarer Reiniger
- Füllen Sie das Gerät bis zur Max Fill- Linie mit warmem Wasser.
- Geben Sie 4 oder 5 Tropfen Dazzle Drops Advanced Jewelry Cleaner (oder eine Einwegpackung von Connoisseurs) in das Wasser.
Feiner Reiniger
- Füllen Sie das Gerät bis zur Max. Fülllinie mit warmem Wasser.
- Geben Sie 2 oder 3 Tropfen Dazzle Drops Schmuckreiniger ins Wasser.

Mit dem Schmuckaufhänger reinigen: [Abbildung 5]
- Platzieren Sie Ringe und kreisförmigen Schmuck auf den oberen Kleiderbügeln oder legen Sie dünne Halsketten über die oberen Kleiderbügel.
- Setzen Sie den Deckel fest auf den Tank.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter entweder auf Geschwindigkeit I oder Geschwindigkeit II schieben.
- Schalten Sie das Gerät nach 1 Minute bzw. 2 Minuten bei stark verschmutztem Schmuck aus, indem Sie den Schalter auf ⊖ (Aus) schieben.

Reinigen Sie die Löcher für Pfosten und Piercings: [Abbildung 6]
- Platzieren Sie Stifte und Piercings in den Löchern der Aufhänger und bringen Sie die Verschlüsse wieder an, um den Schmuck während der Reinigung an Ort und Stelle zu halten.
- Setzen Sie den Deckel fest auf den Tank.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter entweder auf Geschwindigkeit I oder Geschwindigkeit II schieben.
- Schalten Sie das Gerät nach 1 Minute, bei stark verschmutztem Schmuck nach 2 Minuten, aus, indem Sie den Schalter auf ⊖ (Aus) schieben.

Reinigen Sie großen Schmuck mit dem S- Haken: [Abbildung 7]
- Legen Sie den großen Schmuck mit dem S- Haken zum Reinigen in den Tank.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter entweder auf Geschwindigkeit I oder Geschwindigkeit II schieben.
- Schalten Sie das Gerät nach 1 Minute, bei stark verschmutztem Schmuck nach 2 Minuten, aus, indem Sie den Schalter auf ⊖ (Aus) schieben.
- Verwenden Sie den S- Haken, um den Schmuck aus dem Tank zu entfernen.

Spülen Sie den Schmuck ab: [Abbildung 8]
- Nehmen Sie den sauberen Schmuck aus dem Gerät.
- Mit warmem Wasser abspülen.
- Stellen Sie beim Spülen in einem Waschbecken sicher, dass der Abfluss geschlossen ist.
- Trocknen Sie den Schmuck mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Für beste Ergebnisse verwenden Sie ein Connoisseurs Diamond Cloth.

REINIGUNG UND LAGERUNG VON GERÄTEN

Reinigen Sie das Gerät:
- Reinigungslösung aus dem Tank gießen.
- Gießen Sie warmes Wasser in den Tank.
- Setzen Sie den Deckel fest auf den Tank.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter 1 Minute lang auf Geschwindigkeit I schieben.
- Gießen Sie vorsichtig Wasser aus dem Tank und lassen Sie den Tank an der Luft trocknen.


Lagern Sie das Gerät:
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Entfernen Sie bei längerer Lagerung die Batterien.

ZUBEHÖR Kaufen Sie diese Diamantpflegeprodukte separat.
Connoisseurs Diamond Dazzle Tuch™: [Bild A]
Makellose Ergebnisse für ein makelloses Finish!
- Wischen Sie Diamanten mit dem Diamond Dazzle Cloth ab, um Fett, Schmutz und Flecken zu entfernen und atemberaubende Ergebnisse zu erzielen.
- Nach der Reinigung mit Diamond Dazzle Cloth trocknen, um ein fusselfreies, makelloses Finish zu erhalten.
Modell 1401, 1088 und andere
Connoisseurs Diamond Dazzle Stik®: [Bild B]
Bringt Diamantringe zum Funkeln!
- Blaue Kappe entfernen.
- Nasse Bürste.
- Drehen Sie die silberne Basis, bis der blaue Reiniger auf dem Pinsel sichtbar ist.
- Diamant- und Innenfassung bürsten.
- Spülen und trocknen. Bürste ausspülen.
Modell 1050, 1072, 775, 788 und andere
Connoisseurs Dazzle Drops® Reinigerkonzentrat: [Bild C]
Immer frischer Schmuckreiniger!
- Befolgen Sie die mit dem Reinigungsgerät gelieferten Anweisungen.
Modell 1060, 1074, 786 und andere
Für weitere Informationen: Scannen Sie den QR- Code für Connoisseurs Diamond Care- Produkte.


- ES DESCRIPCIÓN GENERAL [Figura 1]**
- ① Tapa
 - ③ Tanque y eléctrico motor
 - ⑤ Línea de llenado máximo
 - ⑦ Titular de la joyería
 - ⑩ Agujeros para postes de aretes y piercings
 - ⑪ Pilas 4 x LR03 AAA
 - ⑬ Conector de alimentación CC
 - ② Asa de la tapa
 - ④ Interruptor de control Encendido/Apagado/Velocidades
 - ⑥ Vierta aquí
 - ⑧ Percha superior para anillos y collares
 - ⑩ Levantador de joyas adicional 'S'
 - ⑫ Tapa de la batería
 - ⑬ Cable de alimentación USB a CC

ANTES DEL PRIMER USO
- Inspeccionar todas las piezas y componentes. Asegúrese de que todas las piezas estén presentes y en buenas condiciones.

Operación inalámbrica: [Figura 2]
- Quitar las tapas de las baterías.
- Inserte cuatro (4) pilas alcalinas AAA (LR03), dos a cada lado, utilizando los indicadores ⊕ y ⊖.
- Reemplazar cubiertas.
- Para obtener mejores resultados, todas las baterías deben ser iguales. Cuando cambie las pilas, cámbielas todas a la vez.

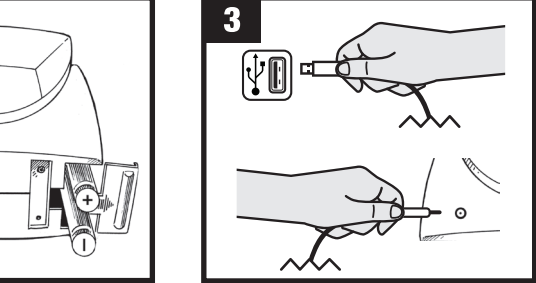

Cleaner Nettoyant Reiniger Limpiador				Precious Précieux Kostbarer Precioso	Delicate Délicat Feiner Delicado
Speed Vitesse Geschwindigkeit Velocidad				II	I
Jewelry Bijoux Schmuck Joyas					
Amethyst / Améthyste / Amethyst / Amatista				•	
Antiqued Silver / Argent vieilli / Antiksilber / Plata envejecida				Do not use / Ne pas utiliser / Verwende nicht / No utilice	
Aquamarine / Bleu vert / Aquamarin / Aguamarina				•	
Ceramic / Céramique / Keramik / Cerámica				•	
Cubic Zirconia / Zircone cubique / Zirkonia / Zirconia cúbica				•	
Diamond / Diamant / Diamant / Diamante				•	
Emerald / Émeraude / Smaragd / Esmeralda				Do not use / Ne pas utiliser / Verwende nicht / No utilice	
Garnet / Grenat / Granat / Granate				•	
Gold / Or / Gold / Oro				•	
Gold Plated / Plaqué or / Vergoldet / Chapado en oro				•	
Onyx / Onyx / Onyx / Ónix					•
Opal / Opale / Opal / Ópalo				•	
Pearl / Perle / Perle / Perla				Do not use / Ne pas utiliser / Verwende nicht / No utilice	
Peridot / Périot / Peridot / Peridoto				•	
Plastics / Plastiques / Kunststoffe / Plástica					•
Platinum / Platine / Platin / Platino				•	
Ruby / Rubis / Rubin / Rubí				•	
Sapphire / Saphir / Saphir / Zafiro				•	
Silver / Argent / Silber / Plata					•
Silver Plated / Plaqué argent / Versilbert / Plateado					•
Topaz / Topaze / Topas / Topacio				•	
Turquoise / Turquoise/ Türkis/ Turquesa					•

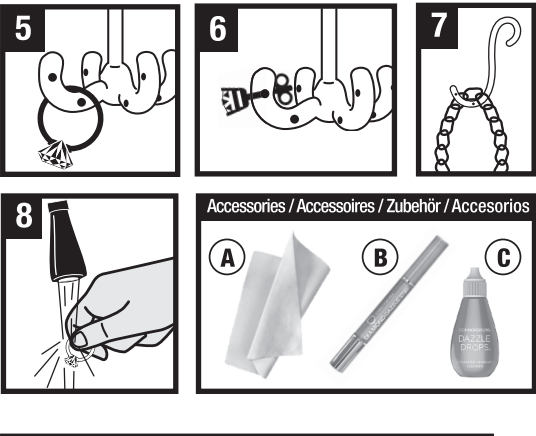

Operación del cable USB: [Figura 3]
- El aparato puede funcionar con alimentación USB con baterías instaladas o no instaladas.
- Inserte el cable de alimentación USB a CC en el conector de alimentación de CC.
- Conecte el conector USB A a cualquier conector USB 2.0 o USB tipo A superior.
- Cuando se inserta el cable de alimentación en la toma DC, las baterías se desconectan automáticamente dentro del aparato.

USO (APLICACIÓN)
Nota:
- Lea todas las precauciones e instrucciones antes de su uso.
- El aparato sólo puede limpiar plata, no puede eliminar el deslustre.
- Utilice la tabla de limpieza para seleccionar las soluciones y velocidades de limpieza adecuadas para las joyas.

Cuadro de limpieza: [Figura 4]
- Identificar todas las piedras preciosas y materiales de joyería en la Tabla de Limpieza. Utilice Limpiador Precioso Speed II cuando todas las piedras preciosas y materiales sean compatibles con Limpiador Precioso.
- Utilice Limpiador Delicado Speed I cuando alguna piedra preciosa o material solo sea compatible con Limpiador Delicado.

Limpiador precioso
- Llene el aparato con agua tibia hasta la línea Max Fill.
- Agregue de 4 o 5 gotas de limpiador de joyas Dazzle Drops (o el paquete de un solo uso de Connoisseurs) al agua.
Limpiador delicado
- Llene el aparato con agua tibia hasta la línea Max Fill.
- Añade de 2 o 3 gotas de limpiador de joyas Dazzle Drops al agua.

Limpiar usando el colgador de joyas: [Figura 5]
- Coloque anillos y joyas circulares en los colgadores superiores, o coloque collares finos sobre los colgadores superiores.
- Colocar firmemente la tapa sobre el depósito.
- Encienda el aparato deslizando el interruptor a la velocidad I o a la velocidad II.
- Después de 1 minuto, o 2 minutos para joyas extremadamente sucias, apague el aparato deslizando el interruptor a ⊖ (apagado).

Limpiar utilizando los orificios para postes y piercings: [Figura 6]
- Coloque postes y piercings en los orificios para colgar y vuelva a instalar los cierres para mantener las joyas en su lugar durante la limpieza.
- Coloque firmemente la tapa sobre el tanque.
- Encienda el aparato deslizando el interruptor a la velocidad I o a la velocidad II.
- Después de 1 minuto, 2 minutos para joyas extremadamente sucias, apague el aparato deslizando el interruptor a ⊖ (apagado).

Limpie las joyas grandes con el gancho en forma de S: [Figura 7]
- Utilice el gancho S para colocar las joyas grandes en el tanque para limpiarlas.
- Encienda el aparato deslizando el interruptor a la velocidad I o a la velocidad II.
- Después de 1 minuto, 2 minutos para joyas extremadamente sucias, apague el aparato deslizando el interruptor a ⊖ (apagado).
- Utilice el gancho S para quitar las joyas del tanque.

Enjuague las joyas: [Figura 8]
- Retire las joyas limpias del aparato.
- Enjuague con agua tibia.
- Si se enjuaga en un fregadero, asegúrese de que el desagüe esté cerrado.
- Seque las joyas con un paño suave y sin pelusa. Para obtener mejores resultados, utilice un Paño de Diamante de Connoisseurs.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS

Limpiar el aparato:
- Vierta la solución limpiadora del tanque.
- Vierta agua tibia en el tanque.
- Coloque firmemente la tapa sobre el tanque.
- Encienda el aparato deslizando el interruptor a velocidad I durante 1 minuto.
- Vierta con cuidado el agua del tanque y déjelo secar al aire.
Guarde el aparato:
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.
- Retire las baterías si lo guardará durante un período prolongado.

ACCESORIOS Compre estos productos para el cuidado de diamantes por separado.
Paño Diamond Dazzle de Connoisseurs™: [Imagen A]
¡Resultados impecables para un acabado impecable!
- Limpie el diamante con Diamond Dazzle Cloth para eliminar la grasa, la suciedad y las manchas y obtener resultados deslumbrantes.
- Después de la limpieza, séquelo con Diamond Dazzle Cloth para obtener un acabado impecable y sin pelusa.
Modelo 1401, 1088 y otros
Connoisseurs Diamond Dazzle Stik®: [Imagen B]
¡Hace brillar los anillos de diamantes!
- Quitar la tapa azul. - Pincel mojado.
- Gire la base plateada hasta que se vea el limpiador azul en el cepillo.
- Cepillo de diamante y engaste interior. - Enjuague y secar. Enjuague el cepillo.
Modelo 1050, 1072, 775, 788 y otros
Connoisseurs Dazzle Drops® Limpiador Concentrado: [Imagen C]
¡Limpiador de joyas fresco cada vez!
- Siga las instrucciones suministradas con el aparato de limpieza.
Modelo 1060, 1074, 786 y otros
Para obtener más información: escanee el código QR de los productos Connoisseurs Diamond Care.